


Wind's Louver (ウインズ・ルーバー) 取付け説明書

■ 付属品明細 ■

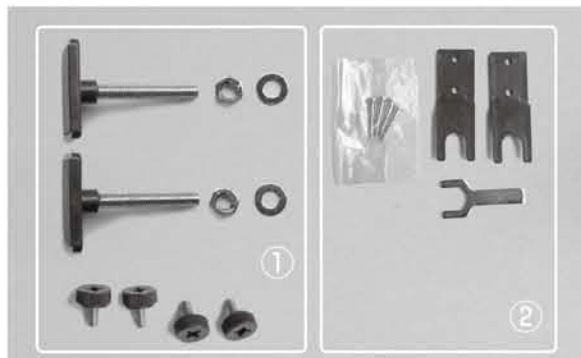

■ 同梱部品明細

- ① ・アジャスター 2個
- ・M8ナット、ワッシャー 各2個
- ・ユリヤネジ 4個
- ② ・アジャスター固定具 2個
- ・小型スパナー 1個
- ・M4 木ネジ 4個
- ③ ・ポリカーボネットパネル
 ... 1枚(縦228mm×横430mm)

■ 取付手順 ■




1



アジャスター2個にナットを奥まで回して取り付け、ワッシャーも入れる

ナット、ワッシャーを取り付けたアジャスターをウインズ・ルーバー上の可動部の上側の2穴に入れる

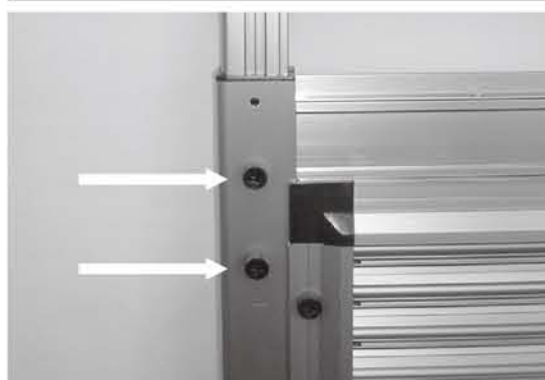

2



ユリヤネジ4本をウインズ・ルーバー内側の4箇所の穴に軽い目にネジ込み仮止めをする(可動部が動く程度に)

■ 取付手順続き ■




3

ウインズ・ルーバーを設置したい窓の内側に一旦取り付け、可動部を上へ伸ばして窓枠の上側いっぱいに取り付けするその状態でユリヤネジを軽く仮締め付けをする。その状態ではアジャスターと窓枠の上側には少し隙間がある状態です

ポリカーボパネルを使用する方は、アジャスターを伸ばして、きつく固定しないで下さい。

ポリカーボパネルを使用しない方は、ユリヤネジを締め、付属のスパナーで左回して、アジャスターをしっかりと固定して下さい。


➡ これで取付完了です。

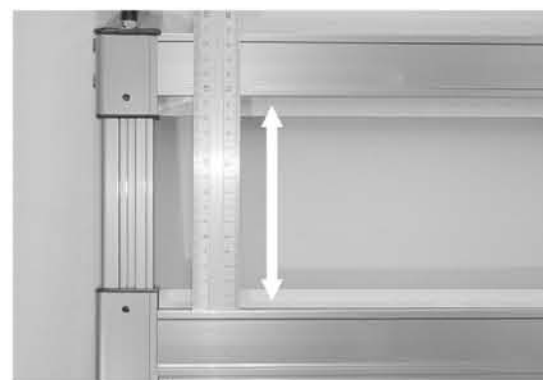

4

※ここからはポリカーボパネルを使用する際の取付手順です。

一旦ウインズ・ルーバーを窓から取り外して、廊下側(ユリヤネジの付いていない側)の上部の開き寸法を測る

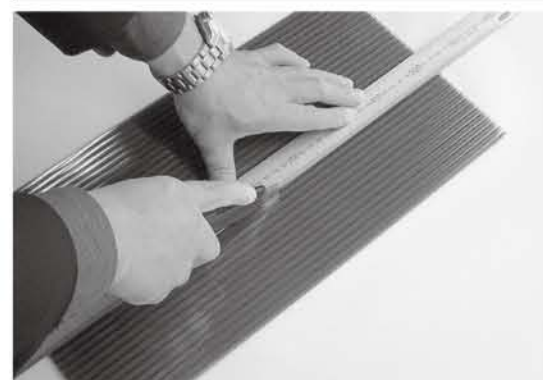

5

同梱しているポリカーボネットの養生テープと保護膜を剥がし、測った寸法より3~5mm短く、左右に定規をあてカッターで切り取ってください

⚠ 注意

保護膜を剥がしたとき、ポリカーボネットの中空にまれにゴミ等が付着しているときがあります。その場合は、水道水で洗い流し、乾かしてからお使い下さい。



6

ウインズ・ルーバー廊下側の上の2箇所両面テープをはずして、寸法取りしたポリカーボネットを溝に差し込んでください。その際、ポリカーボネットを左右から少し押さえ、湾曲して入れてください。溝にはめ込み上下の両面テープで固定してください

■ 取付手順続き ■



7

ポリカーボネートをセットしたウインズルーバーを再度窓にはめ込んで、アジャスターのナットを左回して窓枠の上部にしっかり固定してください
最後にユリヤネジ4本をきつく締め付けてください。ネジの先はとがっているので可動部分はしっかり固定されます




窓枠に障害物(換気窓のロック等)にウインズ・ルーバーが当たり、取り付けが難しい場合は、上と下の窓枠に木板で取り付け場所を造作して下さい。(業者にご相談して下さい)

■ アジャスター固定具 ■



- アジャスターにより上下にしっかり固定されますが、アジャスター固定具をネジで取り付けていただくとより安全です。
- スペース的に両サイド固定できない場合は、スペースのあるセンター側を固定して下さい。

■ 通風量の調整 ■

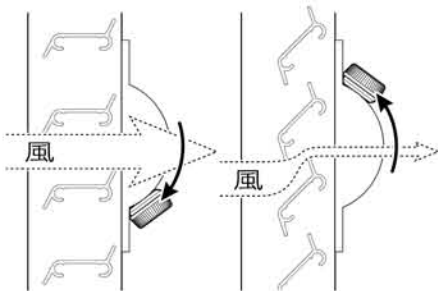

- 通風量はユリヤネジをゆるめ、上下させてルーバーを開閉し調整出来ます。ルーバーは4段階に開閉出来ます。調整後ユリヤネジをしめて固定して下さい。

■ お掃除の方法 ■



ルーバーに付いている4ヶ所のネジをはずすと、ルーバーを取り外すことができます。水洗い掃除等に便利です。

■ 注意 ■

- ① アジャスター固定の 2 番のユリヤネジが緩んでいないか、時おり締め付けてください。
- ① ルーバー固定のユリヤネジもしっかり締めして下さい。
- ① 取り付けしたウインズルーバーに無理な力を加えないで下さい。破損の原因となります。
- ① ルーバーだけはずした場合は、外側に落とさないで下さい。破損の原因となります。
- お掃除以外にルーバーを取り外さないでしっかりと、ルーバー止めのユリヤネジで固定されているかご確認ください。

■ 無料修理規定 ■

1. 本商品の保証期間は、お買上げの日から1年間です。但し、消耗品は除きます。
2. 取扱説明書、取扱い説明等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 無料修理をご依頼になる場合には、お買上げ取扱店に保証書を提示の上、ご連絡下さい。
 - (保証書のご提示なき場合には全て有償修理となります。)
3. ご転居の場合の修理のご依頼等は、お買上げの取扱店または、出雲軽金属株式会社(0729-48-3931)に御相談下さい。
4. 保証期間内であっても、次の場合には原則として有料(出張費及び部品代が必要)にさせていただきます。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災による故障及び損傷
 - 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - 保証書の確認ができない場合
 - 保証書にお買上げ年月日、お客様名、取扱店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 保証期間経過後は全て有償修理(出張費及び部品代が必要)となります。
6. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書の再発行はいたしませんので大切にして下さい。

注意 無償・有償に関わらず、何らかの修理が必要な場合、出来る限り、もとの状態に直す様にいたしますが、購入時(新品)同様にはなりません。
※仕様は改良の為、予告なく変更する事もあります。

■ 保証書 ■

保証期間	お買上げ日より1年間		
お買上げ日	年	月	日
お客様	ご住所		
	お名前		
	電話番号	()	
販売店	住所・店名		
	電話番号		

◎この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの取扱店、または発売元にお問合せ下さい。

製造:
出雲軽金属株式会社

本社 〒581-0037 大阪府八尾市太田3丁目232番地
TEL 0729-48-3931 FAX 0729-49-8450
URL <http://www.izumokei.co.jp>
e-mail izumokei@orion.ne.jp